


Einbauen & Einstellen.

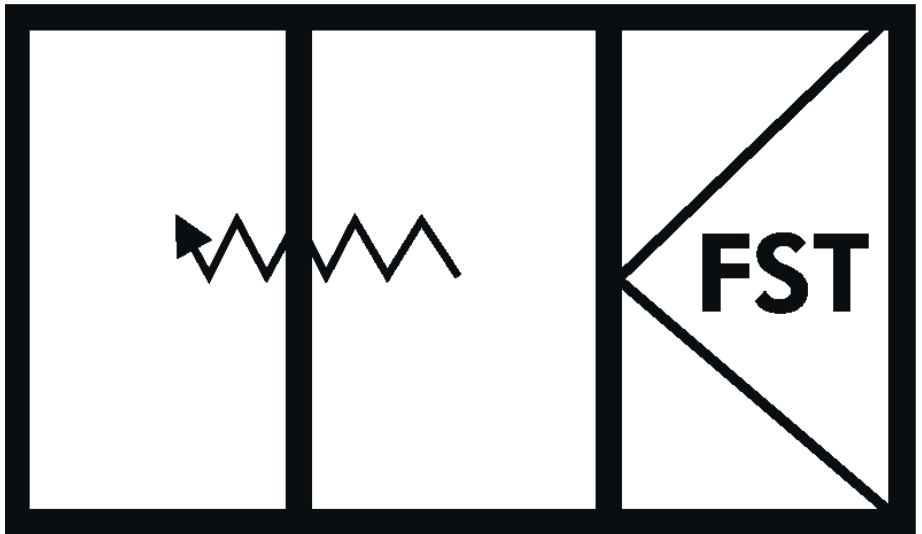

Vielen Dank!

Sehr geehrter Fachmann,

alle rekord-Elemente werden vor der Auslieferung gewissenhaft überprüft.

Unsere Elemente sind mit hochwertigen Materialien ausgestattet. Das bedeutet: optimale Sicherheit, einwandfreie Funktion und lange Lebensdauer.

Nach einer fachgerechten Montage, durch Veränderungen am Baukörper oder nach langjährigem Gebrauch können Einstellarbeiten erforderlich werden, die Sie mit Hilfe der folgenden Einstellhinweise durchführen können.

Weisen Sie den Bauherrn in die fachgerechte Nutzung, Pflege und Wartung der Elemente ein. Hierzu gehören auch Tipps zum richtigen Lüften. So schenken Sie Ihren Kunden eine langjährige Freude an den hochwertigen Elementen und Ihrer fachgerechten Montage.

Bei Fragen oder Anregungen nehmen Sie gern mit uns Kontakt auf. Unsere kompletten Kontaktdaten finden Sie auf der Seite 7.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!



Robert Kitzmann
Geschäftsführung
rekord-fenster+türen


Die fachgerechte Montage bildet eine der wichtigsten Grundlagen für die dauerhafte und störungsfreie Funktion der Elemente. Daher muss die Montage durch einen **qualifizierten Fachbetrieb** durchgeführt werden. Dabei sind die RAL-Montage-Richtlinien unbedingt einzuhalten. Vor Beginn der Arbeit ist eine Überprüfung der gelieferten Elemente (insbesondere auf die Richtigkeit der Maße) erforderlich.

Bei der Planung und Ausführung der Montage sind folgende Grundsätze zu beachten:

- Einsetzen und Fixieren des Blendrahmens in Lot und Waage. Eine gleichmäßige Ansicht ist zu gewährleisten.
- Ausrichten des Blendrahmens gemäß bauseitigem Meterriss.
- Befestigung des Blendrahmens in den empfohlenen Abständen. Eine statische Lastabtragung zum tragenden Baukörper ist z.B. durch stabile Befestigungswinkel oder andere geeignete Befestigungselemente zu gewährleisten.

Eine Unterfütterung bis auf den statischen Rohbau ist über die gesamte Schienenlänge erforderlich (z.B. durch Verbreiterungen aus Kunststoff oder Hartholz)


- Bei Elementen mit besonderen Sicherheits- und Schallschutzanforderungen sind spezielle Einbauvorschriften zu beachten.
- Abdichtung innen dampfdiffusionsdicht, außen dampfdiffusionsoffen und schlagregendicht. Der Grundsatz innen dichter als außen ist bei der Anschlussfuge zu berücksichtigen. Die Wahl der Abdichtungsmaterialien richtet sich nach den Anforderungen an die Anschlussfuge gemäß Planung.
- Die Abführung von Regenwasser im unteren Bereich ist durch die entsprechende Montageplanung und -ausführung gem. Richtlinien zu gewährleisten. (Insbesondere bei Unterschreitung einer Einbauhöhe von 5 cm)

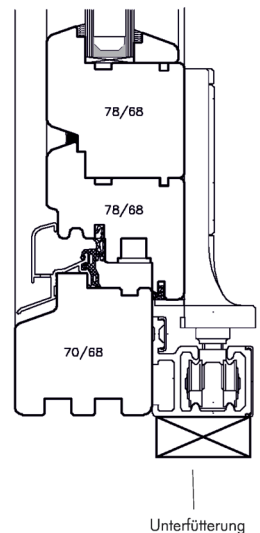

Bitte beachten Sie:



Sollte die Bausituation nicht den Planungen bzw. den Vereinbarungen entsprechen, ist vor der Montage eine Abstimmung mit der Bauleitung erforderlich.

Einstellen Faltschiebetür FST

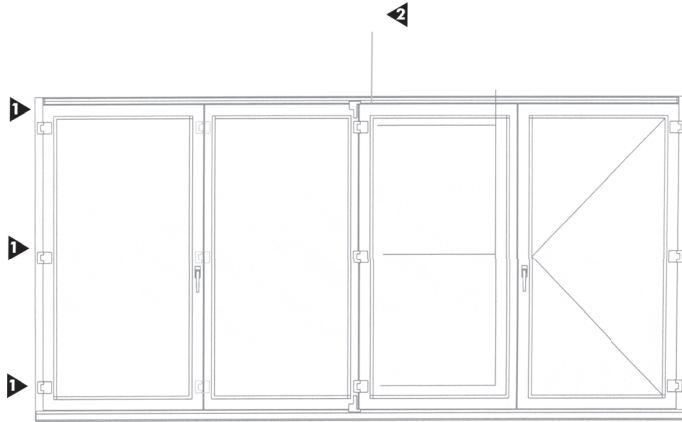


Flügelbandteil

↓
+ - 3 mm
Seitenverstellung

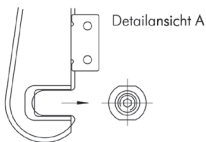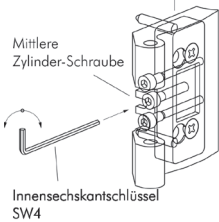

Detail zur Halteplatte

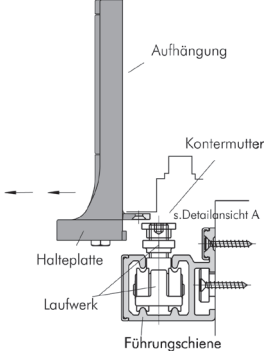

1

Verstellung der Bänder

Flügel bzw. Element öffnen.
Bänder durch Drehen der **mittleren Zylinder-Schraube** mittels **Innensechskantschlüssel SW 4** verstellen.
(Die Höhenverstellung wird durch die Verstellung am Laufwerk erreicht.)

2

Einhängen des Laufwerkes


Laufwerk in der **Führungsschiene** bis zur Aufhängung schieben. Flügel soweit abstellen, bis das **Laufwerk** in die **Halteplatte** der **Aufhängung** eingeführt werden kann. **Kontermutter** mit Maulschlüssel SW 17 anziehen.

Einstellen Faltschiebetür FST

3

Aufhängung mit Führungsrolle


Führungsrolle einsetzen und zur Aufhängung positionieren. **Kontermutter** mit **Maulschlüssel SW 17** anziehen.

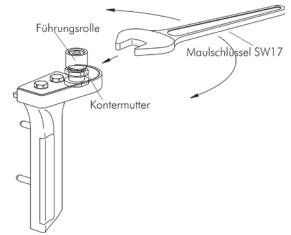

4

Höhenverstellung des Laufwerkes


Kontermutter mit **Maulschlüssel SW 17** lösen. Durch Drehen des **Gewindebolzens** mittels **Innensechskantschlüssel SW 4** Höhenverstellung vornehmen. **Kontermutter** wieder anziehen.

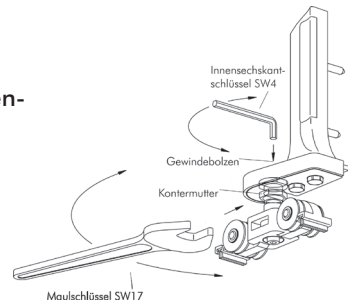

5

Aushängen des Flügels


Flügel bzw. Element öffnen. **Senkschraube** entfernen. **Zylinderstift** min. 4 mm austreiben und mittels **Ziehgriff** ausziehen.

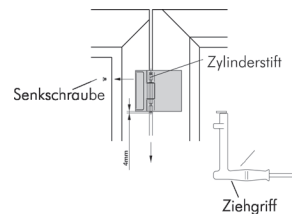

6

Einhängen der Bänder

Bänder mit Lager in geöffneter Flügelstellung zusammenführen. **Zylinderstift** bündig einstecken und mit **Senkschraube** sichern.

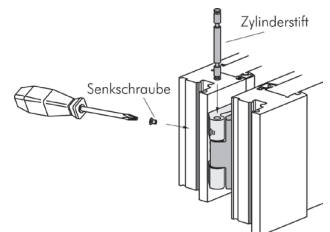

Einstellen Faltschiebetür FST

6 Verstellhinweise Schließzapfen

Schließzapfen I	Verstellweg in °	Anpressdruck- verstellung in mm	Schließzapfen II	Verstellweg in °	Anpressdruck- verstellung in mm
	Grundstellung 	-		Grundstellung 	-
	 90°	+/- 0,8		 90°	+/- 0,8

Schließzapfen III	Verstellweg in °	Anpressdruck- verstellung in mm	Höhen- verstellung in mm
	Grundstellung 	-	-
	 90°	+/- 0,8	+/- 0,2
	 180°	-	+/- 0,4
	 270°	+/- 0,8	+/- 0,6
	 360°	-	+/- 0,8

0 = Grundstellung

- 0,8 mm
max.
Verstellung

+ 0,8 mm
max.
Verstellung

Sollten unsere Produkte trotz umfangreicher Qualitätskontrollen nicht den vereinbarten Anforderungen entsprechen, wenden Sie sich bitte schriftlich an Ihren Vertragspartner oder an unseren Kundenservice. Um Ihre Anfrage ohne Verzögerung bearbeiten zu können, ist es sehr wichtig, dass Sie uns die Abweichungen genau beschreiben.

Prüfen Sie bitte vorher, ob eine einfache Funktionsstörung vorliegt, die Sie mit den beschriebenen Einstellmöglichkeiten beheben können.

Wir benötigen folgende Informationen:

- Service-Nummer des Elements
Bei Haustüren: unterer Bereich der Bandsicherungsleiste
- Wo und wann wurde das Element gekauft?
- Ihre Telefonnummer und Anschrift
- Eine genaue Beschreibung der Abweichung
- Die Einbausituation des Elements
- Fügen Sie gern Bilder oder Skizzen bei, um eine optimale Beurteilung zu erhalten.

Bei Fragen schreiben Sie uns oder wählen unsere Service-Telefonnummer.

rekord-fenster+türen GmbH & Co. KG
Itzehoer Str. 10
25578 Dägeling

Tel.: 0 48 21/8 40-1 16 + 1 17

Fax: 0 48 21/8 40-2 04

service@rekord.de

