


Aufmaß:

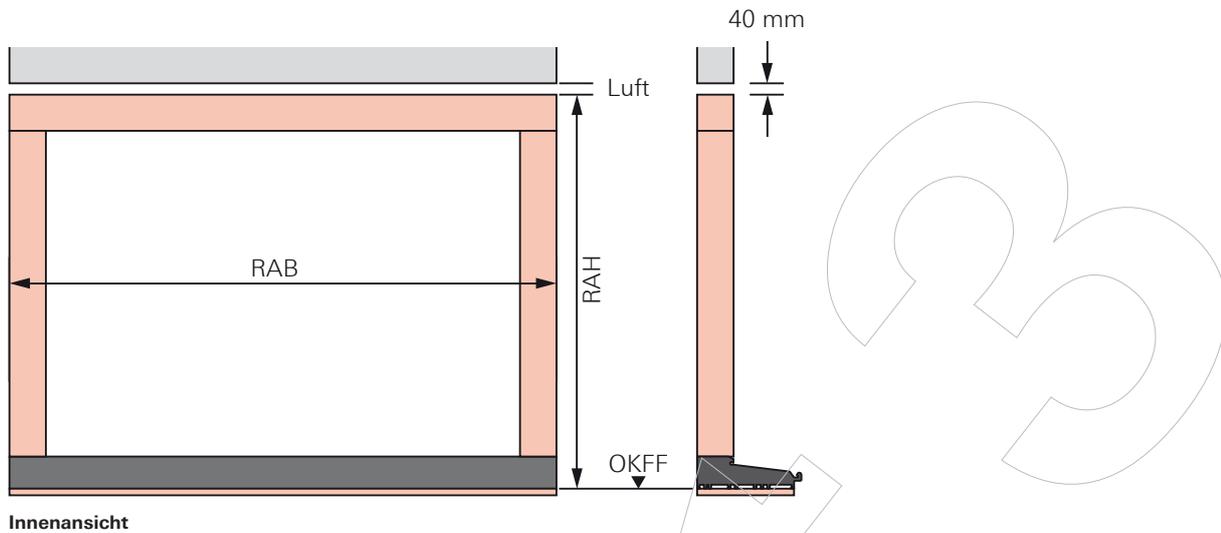

Wichtige Montagehinweise:

- Zwischen Blendrahmen und Sturz 40 mm Luft lassen und flexibel isolieren!
- Element muss exakt waagrecht und senkrecht sein!
- Bodenschwelle über komplette Schwellenlänge und -tiefe druckfest und dauerhaft unterfüttern, mindestens alle 30 cm!

Empfehlung:

- Befestigungssystem von SFS intec verwenden, da Nachjustierung möglich.