

Einbauen & Einstellen.



Montagehinweis Spannrahmen



(mit gefederten Winkellaschen)

- 1 Ausrichtung des Rahmens mit Federlaschen nach oben
- 2 Verriegelung der Federlaschen lösen
- 3 Federlaschen oben in den Blendrahmen einhaken und gegen den Federdruck nach oben schieben
- 4 Federlaschen unten in den Blendrahmen einhaken
- 5 Federlaschen (oben) wieder verriegeln

Montagehinweis Drehrahmen

1 Drehbandmontage

- Position des Drehrahmens am Fensterblendrahmen ausmessen
- Oberstes Drehband mit Doppelgewindschraube SK 3,5 x 16 mm montieren ①
- Drehrahmen mit Drehbandstift einhängen - Kontrolle der Position
- Drehrahmen waagrecht ausrichten, Bänderposition anzeichnen und restliche Bänder auf Fensterblendrahmen verschrauben ② + ③
- Drehbandstifte einschieben

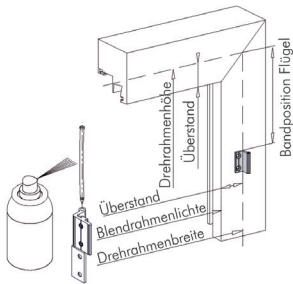


Achtung: Die Drehbandstifte müssen vor der Montage mit Beschlagsspray eingefettet werden. Die Stifte sind leicht gebogen. Damit ist gewährleistet, dass diese spielfrei sitzen und das Drehband sich geräuscharm bewegt. Ohne Beschlagsspray besteht die Gefahr von Quietschgeräuschen und erhöhtem Verschleiß.

2

Drehband anpassen

- Bei Montagedifferenzen können die Drehbänder am Flügel angepasst werden (2 mm Sechskantschlüssel erforderlich)
- Bei größeren Differenzen als 2 mm müssen die Bürsten gekürzt bzw. verlängert werden.

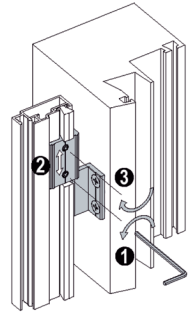


3

Edelstahlgegenband montieren

- Fensterblendrahmen reinigen (Klebefläche muss fettfrei, staubfrei und trocken sein)
- Edelstahlgegenband auf Magnetband des Drehrahmens ausrichten
- Schutzstreifen abziehen
- Drehrahmen schließen und fest andrücken
- Drehrahmen öffnen und Edelstahlgegenband mit Schraube SK 2,8 x 9,5 mm anschrauben

Achtung: Nicht sauber versenkte Schrauben beeinträchtigen die Verschlusskraft des Magnetbandes.

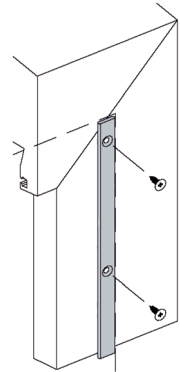

4

Drehflügel der Baugegebenheiten anpassen

- Prüfen, ob das Magnetband gleichmäßig anliegt und schließt
- Nicht OK => Drehflügel im eingebauten Zustand durch Ziehen bzw. Drücken der gegenüberliegenden Ecken VORSICHTIG ausrichten

5

Bedienung

Zum Öffnen und Schließen müssen die dafür vorgesehenen Griffe verwendet werden, da sonst Beschädigungen am Gewebe auftreten können

Achtung: Insektenschutzgitter eignen sich NICHT als Absturzsicherung für Kleinkinder und Haustiere.

6

Reinigung, Pflege und Wartung

- Verschmutzungen nur mit Wasser und milden Reinigungsmitteln entfernen.
- Alle Beschlagsteile sind regelmäßig auf festen Sitz zu prüfen und mindestens einmal jährlich mit dem Beschlagsspray leicht einzufetten.
- Je nach Erfordernis sind die Befestigungsschrauben nachzuziehen bzw. die schadhafte Teile durch autorisiertes Fachpersonal auszu-tauschen.

Bei Fragen schreiben Sie uns oder wählen unsere Service-Telefonnummer.

rekord-fenster+türen GmbH & Co. KG
Itzehoer Str. 10
25578 Dägeling

Tel.: 0 48 21/8 40-1 16 + 1 17

Fax: 0 48 21/8 40-2 04

service@rekord.de